

Australian Mist

Ophanginstructie · montage met 2 personen


Meegeleverd

4 schroeven · 4 Fischer-pluggen 8 mm

Nodig


Potlood, boormachine, schroevendraaier

1 Kies de hoogte

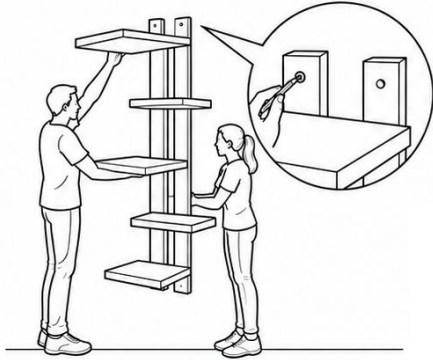


Teken één gat boven het bovenste plateau af. De eerste schroef houdt de paal tijdelijk op zijn plek. Zo kun je hem recht houden en de rest aftekenen.

2 Boor het eerste gat

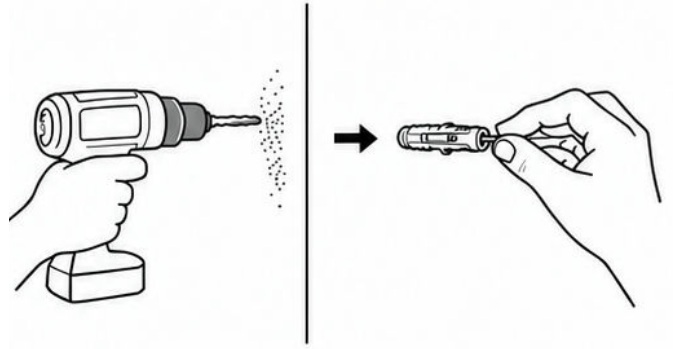


Zet de paal weg. Boor het eerste gat, maak het schoon en plaats één plug.

3 Zet tijdelijk vast

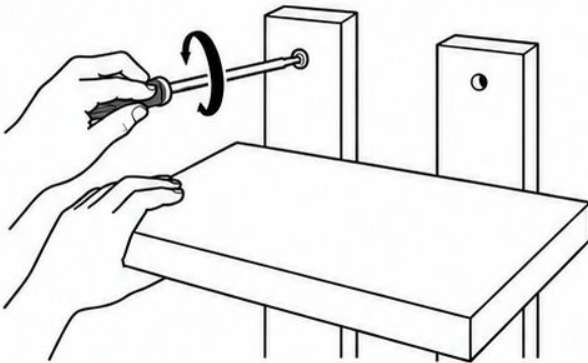


Draai één bovenste schroef handvast. Blijf de krabpaal ondersteunen.

4 Kijk of hij recht hangt

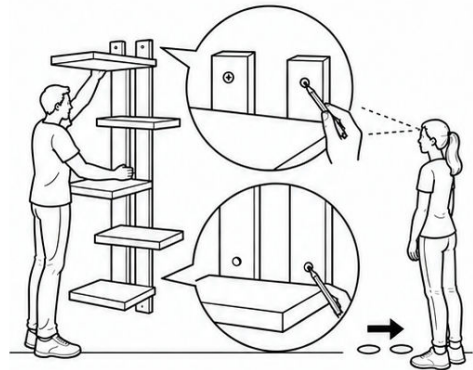


Eén houdt vast; de ander kijkt van een paar passen afstand of hij recht hangt. Teken daarna de drie overige gaten af.

5 Haal weg en boor

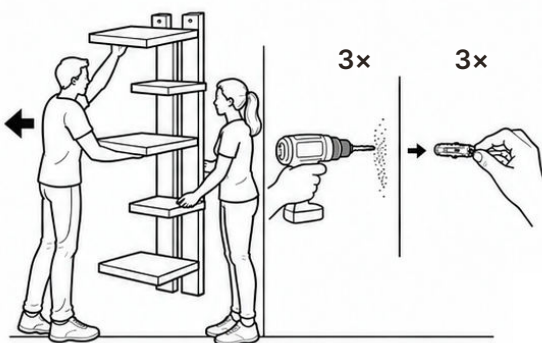

Draai de eerste schroef los en haal de paal weg. Boor en reinig drie gaten. Plaats drie pluggen.

6 Hang op en zet vast

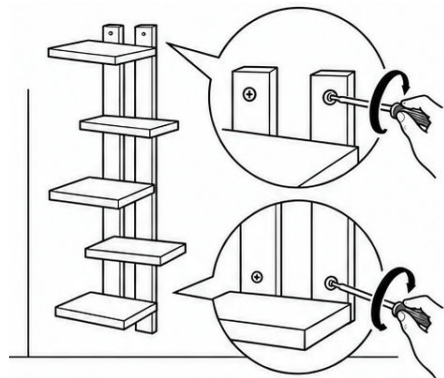

Plaats terug en draai alle vier de schroeven vast. Controleer of de krabpaal stevig hangt.

Controleer op leidingen. Gebruik bevestiging die geschikt is voor jouw muur.
Volg voor boormaat en boordiepte de aanwijzingen bij de pluggen.